

# **ТЕЛЕГИД НА ЭКРАНЕ ТЕЛЕВИЗОРА**

## **Инструкция пользователя**

## Содержание

О Телегиде на экране телевизора.....	3
Горячие клавиши.....	3
Как узнать, какая передача идет сейчас по телевизору?.....	3
Как посмотреть полную программу передач?.....	4
Как перейти на любимые каналы?.....	5
Как перейти в «Домашний кинозал»?.....	6
Как перейти на киноканалы?.....	6
Основное меню Телегида на экране телевизора.....	7
Родительский контроль. Как оградить детей от нежелательных каналов или передач?.....	5
Как создать напоминание о понравившейся передаче?.....	5
Сообщения на экране телевизора.....	10
Персональные настройки.....	12
Любимые каналы. Как самостоятельно настроить список любимых каналов?...	13
Как посмотреть программу каналов определенной тематики?.....	14
Как выбрать передачи по жанрам?.....	15
Как слушать радио с помощью ТВ-тюнера?.....	15

## О Телегиде на экране телевизора

С помощью Телегида на экране телевизора Вы не только будете в курсе того, что, когда и на каком канале посмотреть, но и сможете сделать цифровое телевидение АКАДО персональным, установив свои личные настройки. Простые советы и подробные инструкции помогут вам в этом.

## Горячие клавиши

С помощью горячих клавиш Вы сможете быстро управлять цифровым телевидением.

## Как узнать, какая передача идет сейчас по телевизору?


Нажмите кнопку «?» на пульте, чтобы узнать, что идет на канале прямо сейчас.



После появления баннера нажмите «+», чтобы получить подробную информацию о текущей передаче.

Для возврата к просмотру телепередачи и выхода из меню нажмите кнопку «Назад».

После нажатия кнопки «?» на экране на несколько секунд (этот параметр можно менять в настройках) появится всплывающий баннер с информацией о текущем канале и передаче.

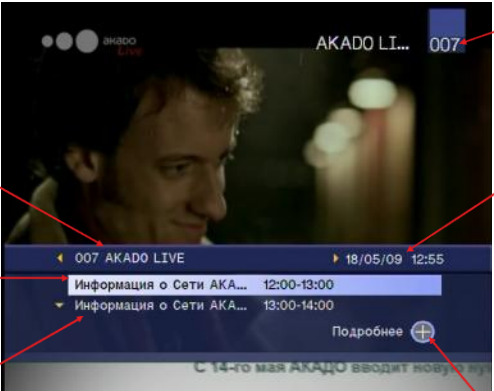

Номер канала

Текущие дата и время

Нажмите «+», чтобы узнать подробную информацию о текущей передаче. Для выхода из меню нажмите кнопку «Назад».

Название канала

Текущая программа

Следующая программа

## Как посмотреть полную программу передач?




Чтобы посмотреть полную программу передач, нажмите кнопку «TV Guide».

Кнопки навигации. Пользуйтесь ими для перемещения внутри телепрограммы.

Для выхода из программы передач нажмите кнопку «Назад».

После нажатия кнопки «TV Guide» на экране появится полная программа передач.

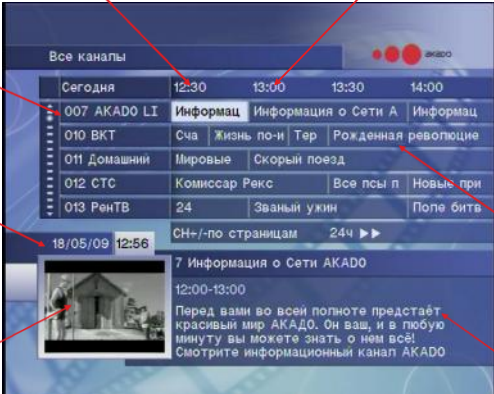

Начало передачи

Окончание передачи

Названия каналов

Текущие дата и время

Изображение текущей передачи

Передачи каналов

Информация о выбранной передаче

Сегодня	12:30	13:00	13:30	14:00
007 AKADO LI	Информац	Информация о Сети А	Информац	
010 ВКТ	Сча	Жизнь по-и	Тер	Рожденная революция
011 Домашний	Мировые	Скорый поезд		
012 СТС	Комиссар Рекс	Все лсы п	Новые при	
013 РенТВ	24	Званый ужин	Поле битв	

18/05/09 12:56

7 Информация о Сети AKADO  
12:00-13:00  
Перед вами во всей полноте предстаёт красивый мир AKADO. Он ваш, и в любую минуту вы можете знать о нем всё! Смотрите информационный канал AKADO

## Как перейти на любимые каналы?

Чтобы перейти на любимые каналы, нажмите кнопку «Favourites».



Информацию о том, как настроить любимые каналы, Вы можете найти на странице 13.

## Как перейти в «Домашний кинозал»?



Чтобы перейти в «Домашний кинозал», нажмите кнопку **«Movies»**.

## Как перейти на киноканалы?

Нажимайте кнопки **«Ch+»** и **«Ch-»**, чтобы переходить с канала на канал.




Чтобы перейти на киноканалы, переключайтесь с кнопки **«0»** в обратном направлении (с помощью кнопки **«Ch-»**).

## Основное меню Телегида на экране телевизора


Включите телевизор. Нажмите **«MENU» («OK»)**. Вы увидите основное меню Телегида на экране телевизора. Оно имеет 5 разделов:

- Программа,
- Настройки,
- Сообщения,
- Информация о счете,
- Помощь.

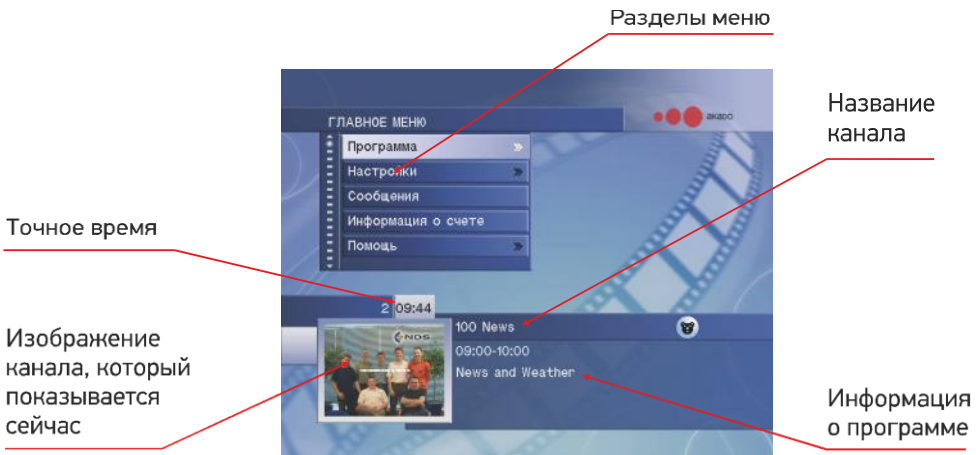

Переход к нужным пунктам меню выполняется при помощи кнопок **«Вправо»/«Влево»** или **«OK»/«Назад»**.

## Структура меню

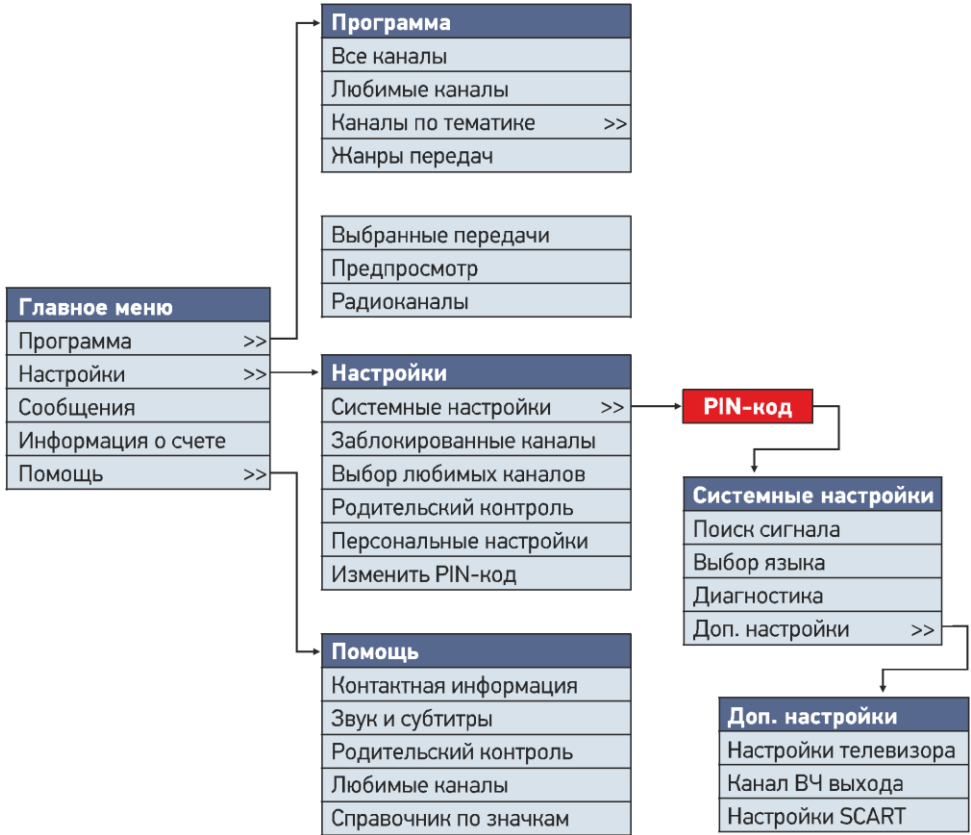




## Родительский контроль. Как оградить детей от нежелательных каналов или передач?

### Главное меню>>Настройки>> Родительский контроль

С помощью опции «Родительский контроль» Вы можете ограничить доступ к некоторым каналам или программам.

Для установки ограничений войдите в раздел «Родительский контроль» основного меню и следуйте инструкциям на экране телевизора. Доступ к программам ограничивается возрастной оценкой (рейтингом), которую Вы можете самостоятельно установить в этом разделе меню. В дальнейшем программы с возрастным ограничением ниже установленного Вами станут доступны только тем, кто знает код доступа.

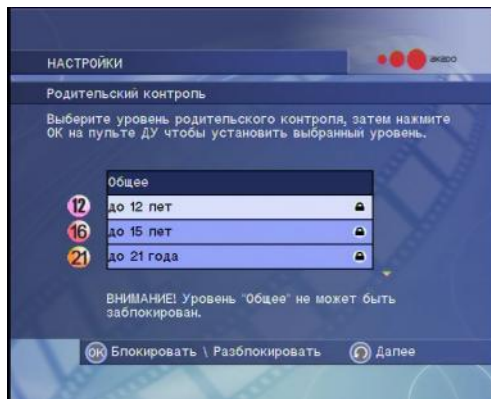

## Как создать напоминание о понравившейся передаче?

### Главное меню>>Программа>> Выбранные передачи


В этом разделе меню Вы можете установить напоминание о начале той или иной передачи. Для этого необходимо сделать следующее:

- войти в программу передач, нажав кнопку **«TV GUIDE»**;
- выбрать передачу и нажать кнопку **«+»**;
- нажать кнопку **«ОК»** для подтверждения выбора программы;
- нажать кнопку **«Назад»** для возврата в основное меню.

Перемещение по списку выбранных программ осуществляется при помощи кнопок **«Вверх»/«Вниз»**.

За несколько минут до начала передачи, которую Вы хотели посмотреть, в нижней части экрана появится (если тюнер включен) информационное окно с напоминанием. Время напоминания можно изменить в разделе «Персональные настройки» (установка по умолчанию – за 5 минут до начала передачи). В момент начала выбранной вами программы тюнер автоматически переключится на нужный канал. Эта функция установлена по умолчанию, ее можно отключить в разделе «Персональные настройки».

Отменить напоминание можно, выбрав передачу в списке и нажав красную кнопку пульта.

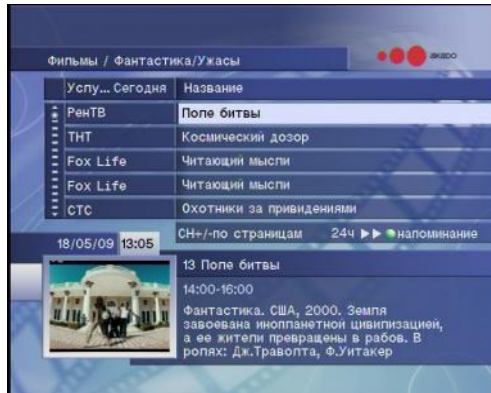


## Сообщения на экране телевизора

Цифровое телевидение позволяет Вам получать и читать сообщения от АКАДО прямо на экране Вашего телевизора. Из таких сообщений можно узнать о добавлении новых телевизионных каналов, специальных акциях, профилактических работах, рекомендациях лучших телепрограмм и новинках «Домашнего кинозала».

Если во время просмотра в верхней части экрана появился белый конвертик, это означает, что вам пришло сообщение.




Чтобы прочесть его, нажмите кнопку «?».

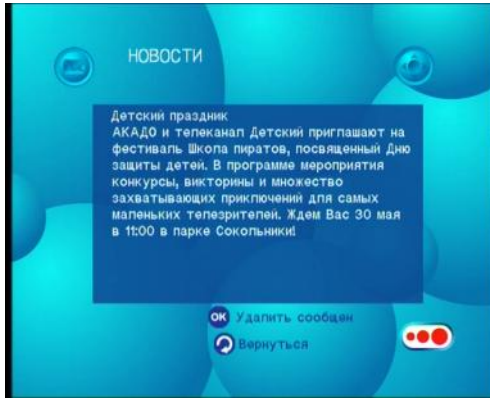

Чтобы удалить сообщение, нажмите красную кнопку пульта.

Если Вы хотите просмотреть уже прочитанные сообщения, зайдите в основное меню (кнопка «MENU» («OK»)), выберите раздел «Сообщения» и нажмите «OK».

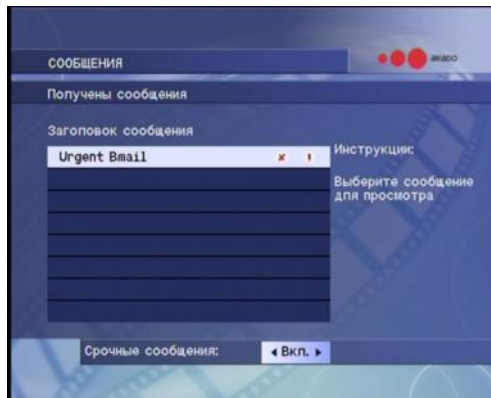

Для выхода в основное меню, а затем в полноэкранный режим нажмите 2 раза кнопку «Назад».

## Персональные настройки

### Главное меню>> Настройки>> Персональные настройки

Эта функция позволяет Вам установить некоторые индивидуальные настройки, сделав цифровое телевидение еще более удобным именно для Вас.

- **Переход на канал**

Если эта функция включена, то в момент начала передачи, для которой было добавлено напоминание, произойдет автоматическое переключение на нужный канал. Если функция выключена, то в момент начала выбранной программы на экране телевизора просто появится баннер с напоминанием.

- **Напоминать за**

В этом подразделе устанавливается время предварительного оповещения о начале программы, для которой было установлено напоминание.

- **Инфо-окно**

При помощи этой опции можно установить длительность отображения на экране телевизора информационного окна с напоминанием о начале выбранной передачи. Если установлена длительность отображения 0 секунд, то информационное окно отображаться не будет.

- **Субтитры**


В этом подразделе можно включить или выключить отображение субтитров.

- **Заставка**

Во избежание выгорания светящихся элементов вашего телевизора Вы можете установить заставку - переход тюнера в режим ожидания через определенное время с момента, когда Вы перестали пользоваться им.

- **Заставка через**

Установка времени задержки перед включением заставки ждущего режима.

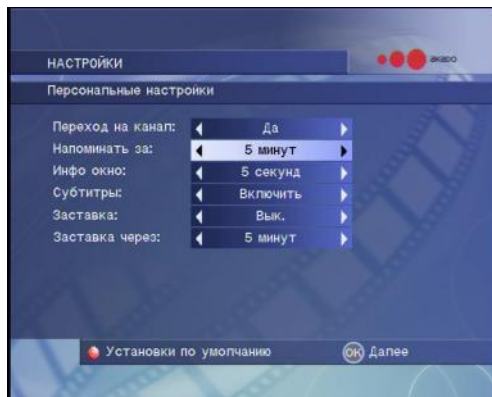


## Любимые каналы. Как самостоятельно настроить список любимых каналов?

### Главное меню>>Программа>>Любимые каналы

Вы можете настроить любимые каналы, чтобы быстрее находить их и видеть их телепрограмму, выбирая этот раздел.

Для создания или редактирования списка любимых каналов необходимо:

- при помощи кнопок **«Вверх»/«Вниз»** выбрать в списке номер кнопки, на которую Вы хотите установить любимый канал (из диапазона от 900 до 919), и перейти к списку доступных каналов, нажав кнопку **«Вправо»**;
- при помощи кнопок **«Вверх»/«Вниз»** выбрать канал, который Вы хотите установить на эту кнопку, и нажать кнопку **«ОК»**.

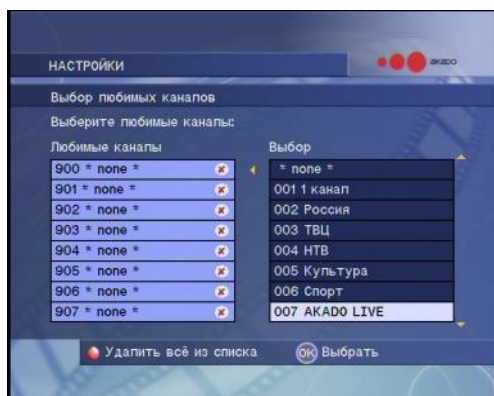

В этом же разделе меню («Любимые каналы») Вы можете смотреть программу передач каналов, которые Вы предварительно добавили в список любимых.


- Для перемещения по программе необходимо использовать навигационные кнопки пульта дистанционного управления (**«Вверх»/«Вниз»/«Влево»/«Вправо»**).
- Для вывода на экран краткой информации о выбранной передаче нажмите кнопку **«+»**.
- Для возврата на предыдущий уровень меню нажмите кнопку **«Назад»**.
- Если ни один канал не был выбран как любимый, появится сообщение: «Список любимых каналов пуст».

## Как посмотреть программу каналов определенной тематики?

Главное меню>>Программа>>Каналы по тематике

В этом разделе меню можно посмотреть программу передач каналов определенной тематики (фильмы, новости, спорт и так далее).

- Для перемещения по программе необходимо использовать навигационные кнопки пульта дистанционного управления («Вверх»/«Вниз»/«Влево»/«Вправо»).
- При помощи кнопок «Вверх»/«Вниз» можно выбрать канал интересующей тематики и нажать кнопку «ОК».
- Для вывода на экран полной информации о выбранной передаче нажмите кнопку «+».
- Для возврата на предыдущий уровень меню нажмите кнопку «Назад».

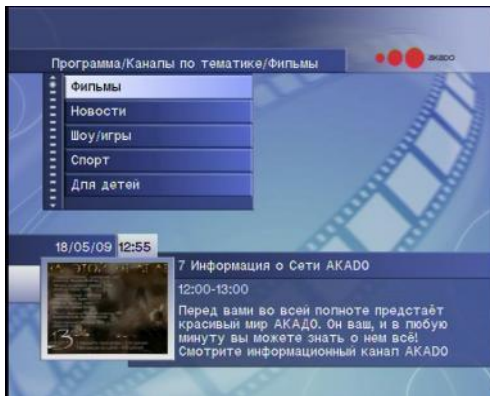

## Как выбрать передачи по жанрам?

Главное меню>>Программа>>Жанры передач


Функция поиска передач по жанрам дает возможность легко найти интересующую программу по её тематике (кино, музыка, новости и так далее).

Для поиска передачи по жанру необходимо:

- при помощи кнопок «Вверх»/«Вниз» выбрать в левом окне жанр программы для поиска;
- нажать на кнопку «Вправо» для перехода в окно выбора поджанра;
- при помощи кнопок «Вверх»/«Вниз» выбрать поджанр программы и нажать на кнопку «ОК» для поиска программы (если вы ищете программу только по жанру, в окне выбора поджанра следует выбрать пункт «Все» и нажать «ОК»);
- в появившемся списке программ данного жанра/поджанра при помощи кнопок «Вверх»/«Вниз» выбрать программу для просмотра;

для вывода на экран краткой информации о выбранной программе можно воспользоваться кнопкой «+»;

для перехода на выбранную программу нажмите «OK».

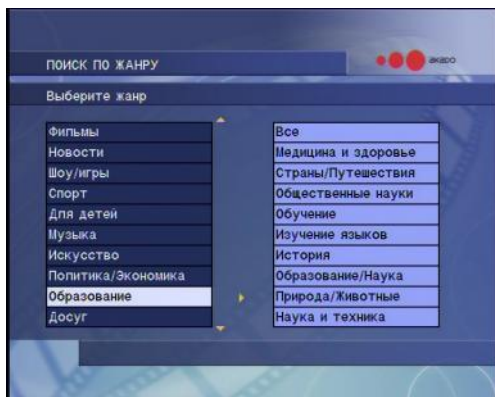

## Как слушать радио с помощью ТВ-тюнера?

Главное меню>>Программа>>Радиоканалы

Этот пункт меню дает возможность слушать транслируемые в АКАДО радиостанции.

Для доступа к ним в появившемся на экране списке следует выбрать нужную радиостанцию (при помощи кнопок «Вверх»/«Вниз») и нажать кнопку «OK».

